




PROFESSIONAL TWO-WAY RADIO

User Manual

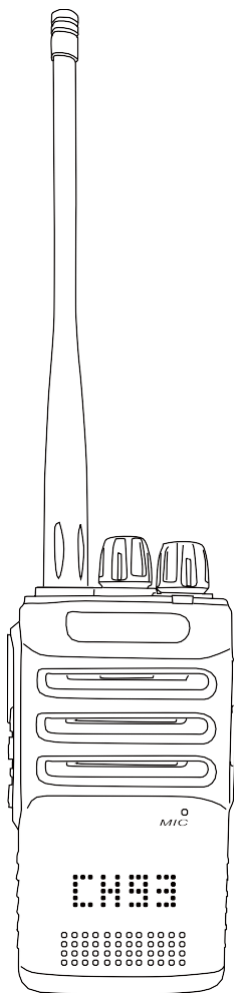

DV- 3067

- 1/5W
- 99CH
- 51 CTCSS / 107 DCS
- 1700 mA Li-pol battery

Introduction to the radio

Congratulations on choosing the RTS DV-3067 radio!

We are confident that this easy-to-use radio will give you many years of trouble-free use. The radio complies with ICASA Regulations and is IP54 rated. Please read the user manual carefully before using your radio.

Contents of the Package

- Transceiver radio
- Rechargeable battery
- Charging pod and power adaptor
- One antenna
- Belt clip
- User manual

If anything is missing, please contact your dealer.


Please Note

- Only use our original accessories suitable for the radio. Incorrect accessories can damage the radio and will void the warranty.
- If accessories are not used, ensure the cover protects the accessory connector.
- Do not carry the radio by holding the antenna, as this may damage both the antenna and the radio's antenna connector.
- Do not transmit with the radio if the antenna is not connected.

- Do not short-circuit battery contacts, as this may cause fire or an explosion.
- Never throw batteries into a fire. Return used batteries for recycling.
- Do not attempt to repair the radio yourself. The radio may be damaged and any warranty will be voided. If there is a problem with the radio, contact your dealer.
- Do not immerse the radio in water. The radio is dust and water resistant according to IP54, not waterproof. Clean the radio with a slightly damp cloth. Do not use strong chemicals or solvents.
- This device may be used by children aged 8 years and older and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the hazards involved. Children must not play with the device. Cleaning may be carried out by children aged 8 years and older, under adult supervision.
- RF Exposure: The device meets the RF exposure requirements when used 25 mm from your face and 0 mm from your body with the belt clip.
- Power Adaptor: Should be installed close to the equipment and should be easily accessible.
- Lithium Battery. There is a risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type of battery. Dispose of used batteries according to instructions.
- To avoid interference with other devices or systems, switch off the radio in areas where instructed to do so.
- Do not use the radio in environments sensitive to electromagnetic radiation; such as hospitals, airplanes, etc.
- Do not use the radio in potentially explosive environments; such as petrol stations or where there is gas, dust, smoke, etc.
- The radio must be switched off when charging.
- The charger and power adaptor are for indoor use only.


Radio

1. Power/ volume knob
2. Channel/ function knob
3. Antenna
4. Transmit key (PTT)
5. Battery capacity / PL-tone (CTCSS)
6. Squelch On/Off /Squelch level
7. Display
8. Microphone
9. Loudspeaker
10. Accessory connector
11. LED indicator

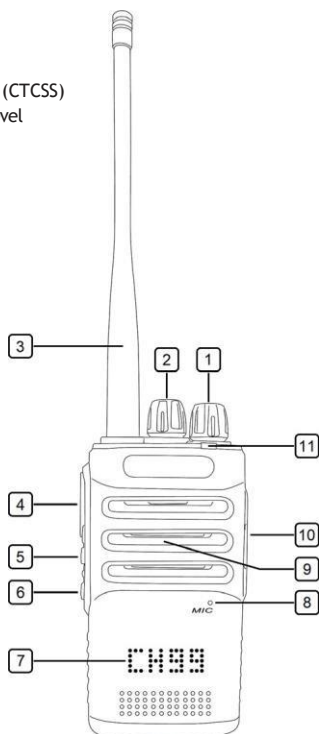

Antenna

Screw the antenna into the antenna connector until it is securely fastened to the radio. Do not attempt to fasten it more than necessary

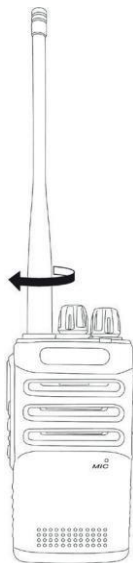


Battery

The battery is fitted to the back of the radio. Place the battery against the radio (1) and gently push up until you hear a click.


The battery can be removed by pressing the battery lock on the lower part of the radio (2); the battery is now released at the bottom and can be pushed out (3).

The battery is a rechargeable Lithium-Ion battery (Li-Ion). For the best battery life and performance follow the charging instructions.

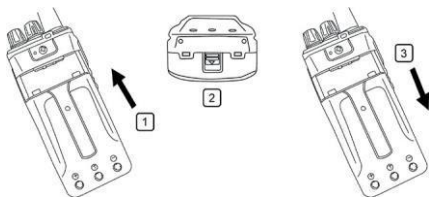

Belt clip

The belt clip is screwed onto the radio. First unscrew the screw from the back of the radio, then place the belt clip against the radio and screw the screw back in.

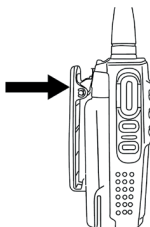


Charging

Connect the power adaptor to the socket on the back of the charging pod and then connect the power adaptor to the 230V AC mains.

Place the battery or radio with battery in the charging pod. When charging starts, the charging indicator lights up red.

When fully charged, the charging indicator changes from red to green.

If the battery is completely drained, it will be 'pulse charged' for 3 minutes before normal charging starts. The charge indicator will flash red during this period. If the charge indicator does not stop flashing, the battery is faulty and needs to be replaced.

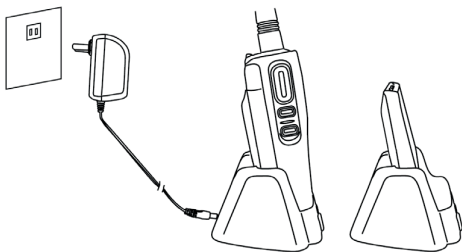

Please Note

- The battery is a rechargeable Lithium-Ion battery, it does not need to be drained completely between charges. Recharging is possible at any time.
- A drained battery is fully charged in 4 hours.
- Remove the radio/ battery from the charger when the battery is fully charged. Charging for more than 2 days may reduce battery life due to overcharging.
- The recommended temperature range for charging is +5° C to +40° C.
- For long-term storage, the battery should be charged every 3 months to maintain its capacity. The radio must be switched off. For safety reasons, remove the battery from the radio.
- Battery life and capacity will decrease over time and with use. If the battery life is reduced to a short time after a charge, the battery will have to be replaced.
- Only use the original charger supplied to avoid damaging the battery.
- The charger only charges Li-Ion/ Li-Poly batteries.
- The charger is intended for indoor use only.

Accessory socket

The external speaker/ microphone sockets are located under the cover on the right-hand side of the radio. The socket for the earpiece is 3.5mm and for the microphone/ PTT, it is 2.5mm. If accessories are not used, ensure that the cover protects the accessory connector.

Power / Volume

Turn the volume knob clockwise to switch on the radio. Adjust the volume to the appropriate level. The volume can be readjusted to the correct level during reception. To switch the radio off, turn the volume knob counter clockwise until it clicks.

Display illumination

The display light is automatic and illuminates when a key is pressed or a channel is changed. It remains lit for 10 seconds.

Selecting the channel

Turn the channel knob clockwise or counter clockwise to select the channel. The selected channel is shown on the display.

Transmitting and receiving

Check that no one else is transmitting on the channel. Press the PTT (transmit key) to transmit. Hold the radio vertically 5-10 cm from your mouth and speak in a normal conversational tone. When the PTT is released, the receiver is switched on. The radio has a transmit limit of 60 seconds to avoid problems and interference, should the PTT be pressed continuously, by accident.

LED indicator

The indicator displays the following:

- Green solid - receiving or open squelch
- Solid red - transmitting
- Red flashing - low battery voltage warning

Output power

The output power of the radio is 5W. This is indicated by the symbol  in the display when transmitting.

Squelch

Squelch removes background noise. Press of the squelch key to open the squelch, for the speaker volume to be adjusted or that the operator can hear weak transmissions. With another press of the squelch key, the squelch function closes.

Squelch level

Depending on the level of interference in the environment, the squelch level may need to be adjusted. The squelch can be set to 10 different levels. At [Sq 1], the squelch opens most sensitive to open, and at [Sq 9], it is least sensitive to open. If you select [Sq 0], the squelch is continuously open.

Do not set the level higher than necessary, as this will affect the range of the radio. If the level is set too low, background noise can be heard while transmitting, but if the level is set too high, weak signals cannot be heard in transmission.

Adjusting the Squelch Level:

1. Press the squelch key for 2 seconds; the radio's squelch level appears in the display, for cancellation.
2. Turn the channel knob clockwise or counterclockwise and select a new level [Sq 1 - Sq 9] or [Sq 0], to keep the squelch open continuously.
3. Press the squelch key for 2 seconds, to save the setting and return to normal mode.

Battery capacity

Press the battery capacity key to indicate the battery capacity on the display.

Low battery voltage warning

Low battery voltage is indicated by an empty battery symbol  on the display and a red flashing LED indicator. The battery must be recharged as soon as possible. If you wish to continue using the radio, the battery must be replaced with a fully charged one (optional accessory).

Battery saving function

The radio has a battery saver function that minimizes battery consumption, thus providing longer operating time. If no signal is received for 10 seconds, the function is automatically switched on.

PL-tone (CTCSS) DPL (DCS)

The radio is equipped with a switchable private tone (PL/DPL-tone) per channel. This means that if several groups in the vicinity are using the same channel, using different PL-tones avoids interference from other groups' radio traffic. It also avoids interference from other equipment transmitting digitally, such as dog trackers or digital radios.

The PL-tone works in such a manner that the speaker of the operator's radio is blocked until the correct PL-tone is received on the radio's set channel.

All radios in the same group must have the same set PL-tone in order to transmit to each other. The radio has 51 PL-tones to choose from (38 standard and 13 extended) and 107 DPL-tones.

If the PL-tone is switched on, check that the channel is free before transmitting. If the channel is busy, the LED indicator lights up green.

 - is shown on the display during transmission / reception if PL-tone is enabled on the channel.

 - is shown on the display during transmission/reception if DPL-tone is enabled on the channel.

To enable / change / disable PL tone:

1. Select the desired channel with the channel knob.
2. Press the PL / DPL -tone key (Battery capacity) for 2 seconds; the PL / DPL -tone setting of the channel will appear on the display.
3. Turn the channel knob clockwise or counter clockwise and select [67.0 - 254.1] / [017N/I-754N/I] to enable / change or [OFF] to disable the PL / DPL-tone.
4. Press the PL / DPL-tone key (Battery capacity) for 2 seconds, to save the setting and return to normal mode.

Responsible disposal



This symbol indicates that this product should not be disposed with household waste. To prevent possible damage to the environment or health risks resulting from improper disposal, this product should be recycled so that the material can be disposed of responsibly.

Warranty conditions

The warranty period is 12 months, unless otherwise stated, from the date the product was purchased from the retailer or dealer. The validity of the warranty shall be evidenced by an invoice or sales receipt showing the date of purchase. The warranty covers, only the radio unit, without battery and antenna.

Rechargeable batteries are classified as consumables and are covered by a 6-month functional guarantee.

If any defects are found in the product during the warranty period, please contact your dealer.

The warranty does not apply to faults caused by negligence or incorrect handling of the product.

The warranty does not cover faults caused by accident, abnormal use, neglected maintenance, improper care, incorrect voltage or current, modifications, interventions, or repairs not carried out by an authorized service dealer.

The warranty also does not apply if the appliance's manufacturing number has been removed/corrupted or if faults are caused by non-original accessories.

If there is no receipt or fault description, the product is not covered by the warranty.

Technical specification

General specifications

Frequency range:	66-88 MHz
Number of channel slots:	99
Number of PL tones:	51 selectable per channel
Channel spacing:	12,5kHz / 25kHz
Temperature range:	From -20° C to +55° C
Power supply:	7,4V / 1700 mAh Lithium-Ion battery
Operating time 5-5-90%:	More than 18 hours (5% transmit, 5% receive, 90% stand-by)

Transmitter

Output power:	5W (H)
---------------	--------

Receiver

Sensitivity:	Better than 0,20µV at 12dB SINAD
LF output power:	800 mW


Mechanics

Dimensions:	118 x 58 x 45 mm (incl. battery)
Weight:	270 g (incl. battery and antenna)
Environmental resistance:	IP54

RTS[®]

Professionele Tweerigting Radio

Handleiding

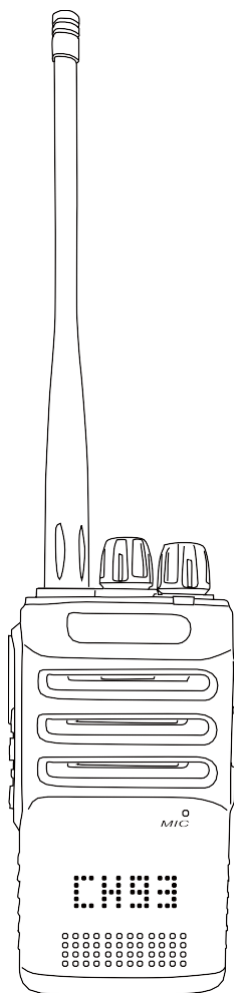

DV- 3067

- ☐ 1/5W
- ☐ 99CH
- ☐ 51 CTCSS / 107 DCS
- ☐ 1700 mA Li-pol battery

Bekendstelling van die radio

Geluk met u keuse van u Tweerigting radio!

Ons vertrou dat hierdie maklik-om-te-gebruik radio u nog jare van vreugde en probleemvrye gebruik sal verskaf.

Hierdie radio voldoen aan ICASA regulasies, en het 'n IP54 gradering.

Lees asseblief die handleiding sorgvuldig alvorens u die radio gebruik.

Ons behou die reg voor vir enige tipografiese foute.

Die volgende moet in die verpakking wees:

- Tweerigting radio
- Herlaaibare battery
- Herlaaibakkie en kragstuk
- Een antenna
- Beltknippie
- Gebruikershandleiding

Indien u enige iets kortkom, skakel gerus met u handelaar.


Belangrike inligting!

- Gebruik slegs ons oorspronklike bybehore wat met hierdie verpakking verskaf is.
- Bybehore wat nie gemaak is vir hierdie spesifieke model radio nie, kan die radio beskadig en die waarborg dus laat verval.
- Indien die bybehore nie gebruik word nie, maak seker dat die dekseltjie aan die kant van die radio toe is.
- Moet nie die radio aan sy antenna dra nie, want dit kan beide die radio en die antenna koppelstuk sodanig beskadig dat beide vervang moet word.
- Moet nie die radio probeer gebruik as die antenna nie gekoppel is nie. Dit sal u radio beskadig.

- Moet nie 'n kortsluiting op die battery se pole maak nie, dit kan die radio aan die brand laat slaan en selfs laat ontplof.
- Batterye moet nooit in 'n vuur gegooi word nie, dit kan ontplof. Herwin dit eerder.
- Stuur die radio vir herstelwerk na u handelaar, indien u probleme ondervind. Sou u poog om dit self te herstel, sal u waarborg outomaties verval.
- Moet nie u radio in water dompel nie, die radio is wel stof en water bestand soos per IP54, maar nie waterdig nie. Die radio kan met 'n klam lap afgevee word. Moet nie sterk chemikalieë gebruik nie.
- Sorg altyd vir ouer toesig wanneer die DV-3067 deur kinders jonger as 8 jaar en persone met beperkte fisiese of verstandelike vermoëns gebruik word. Dit is ook belangrik dat kinders die gevare verbonde aan die hantering van die tweerigting radios geleer word. Die skoonmaak en onderhoud van die radio moet ook onder ouer toesig geskied.
- RF blootstelling. Die DV-3067 tweerigting radio voldoen aan die RF blootstellingsregulasie as dit 25mm van u gesig is, en 0mm van u liggaam aan u beltklip.
- Die toerusting behoort naby aan die kragbron te wees, en ook maklik bereikbaar
- Lithium Battery - Daar bestaan 'n moontlikheid dat die battery kan ontplof, sou u 'n ander battery koppel wat nie vir die DV-3067 gemaak is nie.
- Moet nie die radio in omgewingssensitiewe plekke gebruik nie, soos bv. hospitale en vliegtuie.
- Moet nie die radio gebruik in potensieel gevaarlike gebiede soos bv petrolstasies, of waar gas, stof, rook is nie.
- Skakel die radio af wanneer die battery gelaai word.
- Die laaier en krag aansluiting is slegs vir binneshuise gebruik.


Radio

1. Aan/Af Volume knop
2. Kanaal funksie knop
3. Antenna
4. Praat of sender sleutel (PTT)
5. Battery sterkte / PL-tone (CTCSS)
6. Squelch Aan/Af / Squelch level
7. Vertoonvenster
8. Mikrofoon
9. Luidspreker
10. Bykomstighede doppie
11. LED aanwyser

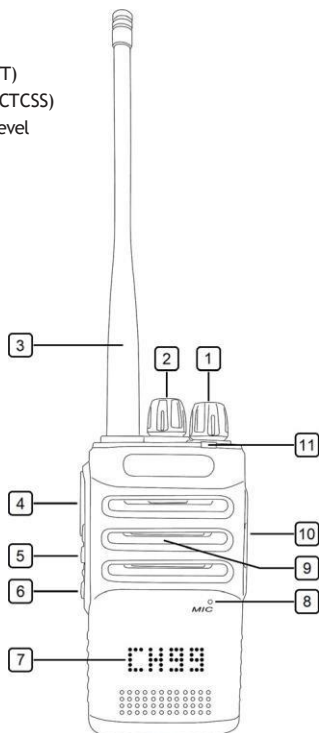

Antenna

Skroef die antenna op die antenna konneksie tot dit mooi styf teen die radio pas. Moet dit nie stywer as nodig draai nie.

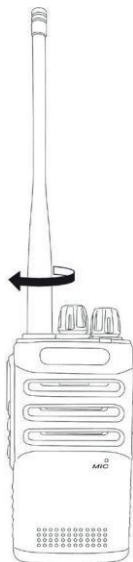


Battery

Die battery word aan die rugkant van die radio vasgeklip. Plaas die battery teen die radio (1) en druk na bo tot die battery 'n "klik" geluid maak


Die battery word verwyder deur die battery sluitstuk op die onderste gedeelte van die radio (2) te druk. Die battery is nou los aan die onderkant, en kan uitgeskuif word. (3)

Die radio het 'n herlaaibare Lithium-Ion battery. Vir die beste lewensduur en werkverrigting, volg die volgende laai instruksies

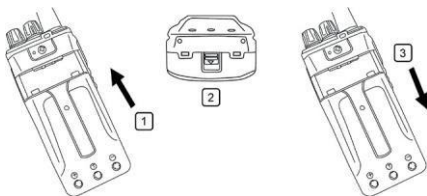

Beltknip

Die beltknip word aan die radio vasgeskroef. Draai die skroefies los aan die agterkant van die radio, plaas dan die beltknippie teen die radio en skroef vas.

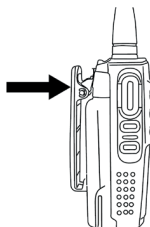


Herlaai van battery

Die kragbron word eers aan die agterkant van die herlaaibakkie ingeprop, daarna word die tweepunt plug in die 230V muurprop konnekteer.

Sit die battery in die herlaaibakkie. Sodra die battery begin laai, sal daar 'n rooi liggie in die voorkant van die bakkie in brand.

Na 'n paar uur sal die battery ten volle herlaai wees, en 'n groen liggie sal brand

Indien die battery heeltemal afgeloop het, sal 'n polslading vir ongeveer drie minute plaasvind alvorens die herlaaiproses begin. Gedurende hierdie tydperk sal die liggie rooi flikker. Indien die liggie bly rooi flikker vir langer as vyf minute, is die battery foutief, en sal vervang moet word.

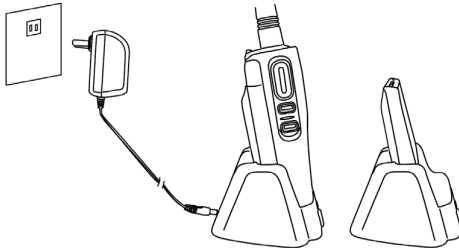

Neem asseblief kennis!

- Die DV-3076 battery is 'n herlaaibare Lithium-Ion battery, wat beteken dat die battery nie ten volle moet afloop voor dit weer gelaai kan word nie. U kan die battery ter enige tyd herlaai.
- 'n Afgelaai battery herlaai in ongeveer 4 ure.
- Sodra die battery ten volle herlaai is, moet die laaier van die battery verwyder word. Sou die battery vir meer as 2 dae laai, kan dit die battery leeftyd aansienlik verkort.
- Die aanbevole temperatuur vir herlaai kan tussen +5 °C to +40 °C wissel.
- Indien die radio vir lang tye gestoor word, moet die battery elke drie maande gelaai word om sy kapasiteit te behou. Die radio moet ook - vir veiligheid - afgeskakel word, en die battery van die radio verwyder word.
- Die battery en kapasiteit neem beide af met gebruik en oor 'n tydperk. Wanneer die battery gelaai word, en die battery werk net vir 'n kort tydperk, is die batteryleeftyd moontlik verby, en moet vervang word.
- Om skade te voorkom, gebruik slegs die laaier waarmee die radio gekom het.
- Die laaier kan ook slegs Li-Ion / Li-Poly batterye laai.
- Die laaier is slegs bedoel om binneshuis te gebruik.
- Skakel die radio af wanneer dit herlaai.

Bykomstighede-plug

Die eksterne luidpreker / mikrofoon plug is geleë onder die plaatjie op die regterkant van die radio. Die oorstuk plug is 3.5mm en vir die mikrofoon/PTT 2.5mm. Indien die bykomstighede nie gebruik word nie, maak seker dat die plaatjie in plek is om die bykomstighede plug te beskerm.

Aan / Af / Volume

Draai die volume knop kloksgewys om die radio aan te skakel. U kan die volume stel soos dit u pas. Om die radio af te skakel, draai dan net die volume knop anti-kloksgewys tot u die kliek geluid hoor wat aandui dat die radio afgeskakel is.

Skerm liggie

Die skerm liggie werk outomaties, en verlig die skerm wanneer 'n sleutel gedruk word, of 'n kanaal word verander. Die liggie sal vir 10 sekondes lank brand.

Kies 'n kanaal

Draai die kanaalknop kloksgewys om die kanaal te kies waarop u wil praat. Die kanaal sal op die skerm wys. Vergewis u self eers net rakende die beperkings op bl. 52 alvorens u die radio gebruik.

Praat en ontvangs

Maak seker dat niemand anders op die kanaal praat voor u die PTT / praat knoppie druk nie. Hou die radio ongeveer 5-10 cm van u mond en praat met 'n normale stemtoon. Wanneer u klaar gepraat het, en die PTT los, sal die persoon met wie u praat, u hoor en terug praat. Wanneer u praat, moet u nie meer as 60 sekondes op 'n keer praat nie. Die radio het 'n uitsaai limiet van 60 sekondes, om te verhoed dat die PTT dalk per abuis vashak, of dat daar steurnisse in die lug die radio te lank besig hou.

LED aanwyser

Die aanwyser se werking as volg:

- Soliede groen lig - ontvangs of steur geluide
- Soliede rooi - uitsaai
- Rooi wat flikker - batterykrag laag waarskuwing

Uitset krag

Die radio se uitsetkrag is 5 Watts en kan nie verander word nie, om 'n toevallige vonk te verhoed. Dit word deur die  simbool tydens praat aangedui.

Geraas

Squelch verwyder die agtergrond geraas. Om die “squelch” te aktiveer, druk die “squelch” knoppie vinnig waarna u die luidspreker se volume kan verander of swak sein gesprekke kan hoor. Druk die “squelch” knoppie weer vinnig om dit te sluit.

Geraasvlak

Afhangende van die geraasvlakke in jou omgewing, kan u die geraas verstel. Daar is 10 verskillende vlakke waarvolgens dit gestel kan word. [Sq 1] is die geraasvlak die maklikste om fyner te stel, [Sq 9] is dit die moeilikste om nog fyner te stel, en [Sq 0] bly die geraasvlak verstelling permanent oop.

Wees versigtig om die geraasvlak nie hoër as nodig te stel nie, want swak seine sal dan nie gehoor kan word nie, en dit sal die reikafstand van die radio affekteer. As die vlak weer te laag gestel is, kan daar 'n geraas in die luidspreker gehoor word.

Verandering van die geraasvlak:

1. Druk die geraasvlak sleutel vir 2 sekondes, die verdwyning van die vlak sal op die aanwyser verskyn.
2. Draai die kanaal knop kloksgewys of anti-kloksgewys om 'n nuwe geraasvlak te kies [Sq 1 - Sq 9] of [Sq 0] vir 'permanente oop'.
3. Druk die geraasvlak sleutel weer vir 2 sekondes om die instelling te berg, en gaan terug na normale instellings.

Battery sterkte

'n Vinnige druk op die batterysterkte sleutel sal die kapasiteit van die battery op die LED aanwyser vertoon.

Lae battery spanning

Lae battery spanning word as 'n leë battery simbool aangetoon deur  op die LED skerm en 'n flinkerende ROOI liggie. Die battery moet so gou moontlik herlaai word,

Batterybesparingsfunksie

Die radio het 'n kragbesparingsfunksie in wat 'n battery besparing teweeg bring en dus kan die radio vir 'n langer tydperk werk. In die geval - as daar geen sein ontvang word binne 10 sekondes nie, word die funksie outomaties aangeskakel.

PL-tone (CTCSS) / DPL (DCS)

Die radio is toegerus met 'n veranderbare loodstoon (PL/ DPL-tone) per kanaal. Dit beteken dat, indien daar verskeie persone in dieselfde area is wat die selfde kanaal gebruik, die gebruik van veranderbare loodstoon per kanaal steurisse van ander radios sal verhoed deur verskillende (PL/ DPL-tone) te gebruik. Dit verhoed ook steurnisse van ander tipe toerusting soos bv. digitale radios ens.

Die PL-toon se werking is dat, u eie radio geblok word om te praat totdat die korrekte PL-toon deur u radio se gekose kanaal ontvang word. Om te verseker dat spanne met mekaar kan praat, moet elkeen van die span se radios op presies dieselfde PL stelling ingestel word. Die radios het 51 PL-tone om van te kies - 38 standaard en 13 uitgebreide en ook 107 DPL tone.

Indien die LP-toon aangeskakel is, maak seker die kanaal is oop alvorens u begin praat. Indien die kanaal beset is, sal die LED liggie groen wys

🔴 - hierdie indikasie sal op die skerm verskyn gedurende uitset / ontvangs as die PL-toon oop is op die kanaal.

🟢 - wys op die skerm gedurende praat/ontvangs as die DPL-toon aangeskakel is op die kanaal.

Aanskakeling / verandering / afskakel van PL tone:

1. Kies die kanaal deur die kanaal skakelaar te draai.
 2. Druk die PL / DPL toon sleutel (Battery sterkte) vir 2 sekondes, die PL / DPL -toon stelling van die kanaal sal verskyn.
 3. Draai die kanaal knop kloksgewys of anti-kloksgewys [67.0 - 254.1] / [017N/I-754N/I] vir aanskakeling / verandering, of [OFF] om die PL / DPL-on te deaktiveer.
 4. Druk die PL / DPL toon sleutel (Battery sterkte) vir 2 sekondes om die instelling te berg, en gaan terug na normaal
- N.S: As gevolg van die radio se beperkte spasie, kan die DPL-tone (DCS slegs met sagteware geprogrammeer word.)

Verantwoordelike verwydering



Hierdie simbool beteken dat hierdie produk nie saam met jou huishoudelike vullis verwyder moet word nie, Moontlike skade aan die natuur en gesondheid kan voorkom word met veilige verwydering. Hierdie produk moet herwin word sodat alle materiaal op 'n verantwoordelike wyse van ontslae geraak kan word deur dit na 'n omgewingsvriendelike sentrum te neem waar dit veilig hanteer sal word.

Waarborg

Die waarborg periode is 12 maande, tensy anders vermeld, vanaf die dag wat die produk aangekoop is van die handelaar. Die aankoopstrokie of faktuur van die aankoop van die radio sal dien as bewys van die waarborg. Hierdie waarborg geld slegs vir die radio eenheid, sonder die battery en die antenna.

Herlaaibare batterye word geklassifiseer as verbruikersgoedere, en word gedek deur 'n 6 maande funksionele waarborg.

Indien enige defekte op die produk gevind word gedurende die waarborg periode, kontak asseblief onverwyld u handelaar.

Hierdie waarborg dek nie foute veroorsaak deur foutiewe gebruik of verwaarloos van die produk nie.

Die waarborg dek ook nie foute veroorsaak deur u eie nalatigheid, abnormale gebruik, verkeerde krag of spanning, veranderinge deur u aangebring, byvoegings of herstelwerk wat nie deur 'n goedgekeurde handelaar verrig word nie.

Die waarborg is ook nie van toepassing indien die toestel se vervaardigingsnommer verwyder of verander is, of indien die probleem te wyte is aan die gebruik van bykomstighede wat nie deel uitmaak van die oorspronklike aankoop van hierdie produk nie.

Indien daar geen foutbeskrywing is nie, sal die waarborg ook nie die radio dek nie.

Tegniese spesifikasies

Algemeenel specifications

Frekwensie reeks:	66-88 MHz
Kanaal slotte - nommers:	99
Nommer PL tones:	51 selectable per channel
Kanaal spasie:	12,5kHz / 25kHz
Temperatuur reeks:	Van -20° C to +55° C
Kragbrone:	7,4V / 1700 mAh Lithium-Ion battery
Operating time 5-5-90%:	More than 18 hours (5% transmit, 5% receive, 90% stand-by)

Uitsetter

Uitset krag :	5W (H)
---------------	--------

Ontvanger

Sensitiwiteit:	Beter as 0,20µV at 12dB SINAD
LF uitset krag:	800 mW

Meganika

Afmetings :	118 x 58 x 45 mm (ingesluit battery)
Gewig:	270 g (met battery en antenna)
Omgewingsbestandheid:	IP54